



Varnostna opozorila

Telefon

hranite zunaj dosega otrok ali živali
Telefon in njegova dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok ali živali. Manjši delci lahko v primeru zaužitja povzročijo zadušitev ali resne poškodbe.

Zavarujte si sluh



Pri uporabi slušalk lahko visoka glasnost poškoduje vaš sluh. Ko se pogovarjate ali poslušate glasbo prek telefona, nastavite glasnost na najnižjo potrebno jakost.

Mobilne telefone in opremo namestite premišljeno

Preverite, ali je mobilni telefon oziroma druga oprema, ki jo uporabljate v vozilu, varno nameščena. Telefona in druge opreme ne odlagajte na območje, kjer je shranjena ali se lahko aktivira zračna blazina. Zaradi nepravilno nameščenih brezžičnih naprav lahko pri aktiviranju zračne blazine pride do resnih poškodb.

- Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega operaterja omrežja.
- Bluetooth QD ID: B015530

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25862A
Slovenian. 09/2009. Rev. 1.0



V letalu mobilni telefon izklopite ali onemogočite brezžične funkcije

Telefon lahko povzroči motnje v delovanju letalske opreme. Upoštevajte vse predpise letalske družbe in izklopite telefon ali preklopite v način, ki onemogoči brezžične funkcije, če tako od vas zahteva letalsko osebje.

Baterije in polnilnike zavarujte pred poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (pod 0 °C/32 °F ali nad 45 °C/113 °F). Ekstremne temperature lahko zmanjšajo polnilno kapaciteto in življenjsko dobo baterij.
- Baterije se ne smejo dotikati kovinskih predmetov, saj lahko ti sklenejo pola baterije + in -, kar pripelje do trajnih ali začasnih poškodb baterije.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

S telefonom ravnajte previdno in razumno

- Pazite, da telefon ne pride v stik s tekočino, saj lahko to povzroči hudo okvaro in spremeni barvo oznake, ki označuje poškodbo s vodo znotraj telefona. Telefona ne prijemajte z mokrimi rokami. Poškodbe telefona zaradi vode niso vključene v garanciji.
- Telefona ne uporabljajte ali hranite v zaprašenih ali umazanih prostorih, saj se lahko tako poškodujejo njegovi gibljivi deli.
- Ne uporabljajte bliskavice ali lučke telefona v bližini oči otroka ali živali.
- Telefon je zapletena elektronska naprava, zato z njim ravnajte nežno in ga obvarujte pred udarci, ki ga lahko poškodujejo.
- Če ima telefon bliskavico ali lučko, je ne uporabljajte blizu oči otrok ali živali.
- Izpostavljanje telefona magnetnim poljem lahko povzroči poškodbe. Ne uporabljajte torb ali dodatkov z magnetnimi zaponkami in poskrbite, da telefon ne bo dalj časa izpostavljen magnetnim poljem.

Izogibajte se uporabi telefona v bližini drugih elektronskih naprav

Telefon oddaja radiofrekvenčne (RF) signale, ki lahko povzročijo motnje v delovanju nezaščitenih ali nepravilno zaščitениh elektronskih naprav, na primer pri srčnih spodbujevalnikih, slušnih aparatih, medicinskih napravah in drugih elektronskih napravah doma ali v vozilu. Če pride do motenj v delovanju elektronskih naprav, se posvetujte z njihovimi proizvajalci.

Z baterijami in polnilniki ravnajte skrbno in jih odvrzite v skladu s predpisi

- Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih odobri Samsung. Nezdružljive baterije in polnilniki lahko resno poškodujejo telefon.
- Izrabljenih baterij in telefona ne vrzite v ogenj. Izrabljene baterije in telefon odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Baterij ali telefona ne postavljajte na grelne naprave ali v njih (npr. mikrovalovno pečico, štedilnik ali radiator). Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne uničujte ali prebadajte. Baterije ne izpostavljajte visokemu pritisku, saj lahko s tem povzročite kratek stik ali pregrejte.

Telefona ne imejte v bližini srčnih spodbujevalnikov

Po priporočilih proizvajalcev in neodvisne skupine za raziskave o brezžični tehnologiji naj bo med mobilnim telefonom in srčnim spodbujevalnikom vsaj 15 cm prostora, saj lahko v nasprotnem primeru pride do motenj v delovanju spodbujevalnika. Če obstaja kakršen koli razlog za sum, da telefon povzroča motnje v delovanju spodbujevalnika ali katere koli druge medicinske naprave, telefon takoj izklopite in se za nasvet obrnite na proizvajalca srčnega spodbujevalnika oziroma medicinske naprave.




Pomembna navodila za uporabo

Telefon uporabljajte samo v normalnem položaju

Izogibajte se stiku z notranjo anteno telefona.

Notranja antena

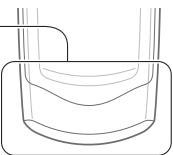

Telefon lahko popravlja izključno ustrezno usposobljeno servisno osebje

Poškodbe telefona, nastale pri servisiranju telefona pri neusposobljeni osebi, niso vključene v garanciji.

Na območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, telefon izklopite

Telefona ne uporabljajte med točenjem goriva (na bencinski črpalki) ali v bližini goriv in kemikalij. Vedno ugasnite telefon, kadar tako naročajo varnostni napisi ali navodila. Telefon lahko na območjih za skladiščenje, prečrpavanje in razstreljevanje goriv ali kemikalij oziroma v bližini takih območij povzroči eksplozijo ali požar. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istih prostorih skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Zmanjšajte tveganje za poškodbe, povezane s ponavljajočimi se gibi

Pri uporabi telefon sproščeno držite v roki, nežno pritisčajte gumbе, uporabljajte posebne funkcije, ki zmanjšajo število pritisnjenih tipk, potrebnih za določeno opravilo (na primer predloge in načine vpisovanja, ki temeljijo na predvidevanju), in delajte pogoste premore.

Telefona ne uporabljajte, če je zaslon počen ali razbit

Razbito steklo ali akril lahko poškodujeta vaše roke ali obraz. Prinesite telefon v najbližji Samsungov servisni center, če želite zamenjati zaslon. Okvara, ki jo povzroči neprevidna uporaba telefona, lahko razveljavi garancijo proizvajalca.

CE0168

Poskrbite za dolgo življenjsko dobo baterij in polnilnika

- Ne polnite baterij več kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij.
- Nerabljene baterije se čez nekaj časa izpraznijo, zato jih morate pred ponovno uporabo napolniti.
- Ko polnilnika ne uporabljate, ga izključite iz vtičnice.
- Baterije uporabljajte samo za namene, za katere so narejene.

S karticami SIM in pomnilniškimi karticami ravnajte skrbno

- Medtem ko telefon prenaša podatke ali dostopa do njih, kartic ne odstranjujte, saj lahko pride do izgube podatkov in/ali poškodb telefona ali kartice.
- Zaščitite kartice pred močnimi udarci, statično elektriko in šumom drugih elektronskih naprav.
- Pogosto zapisovanje in brisanje skrajša življenjsko dobo pomnilniške kartice.
- Pozlačenih kontaktov in priključkov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Zagotovite si dostop do storitev služb za nujno pomoč

Klici v sili v določenih območjih ali situacijah morda ne bodo na voljo. Preden odpotujete v oddaljena ali nerazvita območja, poskrbite za nadomesten način, s katerim boste lahko prišli v stik z osebjem služb za nujno pomoč.



Varnostni ukrepi

Varnost v cestnem prometu je na prvem mestu

Telefona ne uporabljajte med vožnjo in upoštevajte vse predpise o uporabi mobilnih telefonov med vožnjo. Zaradi večje varnosti, če je le mogoče, uporabljajte dodatke za prostoročno telefoniranje.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise

Ravnajte v skladu s predpisi o omejeni uporabi mobilnih telefonov na določenih območjih.

Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobrilo podjetje Samsung

Uporaba nezdružljivih dodatkov lahko poškoduje telefon ali povzroči poškodbe.

V bližini medicinskih naprav telefon izklopite

Telefon lahko povzroči motnje v delovanju medicinske opreme v bolnicah ali zdravstvenih ustanovah. Upoštevajte vse predpise, opozorila ali navodila zdravstvenega osebja.

Informacije o certifikatu SAR (Stopnja specifične absorpcije)

Vaš telefon je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddajata radio in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih telefonov, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0 vata/kilogram telesnega tkiva.

Med testiranjem je bila za ta model zabeležena mejna vrednost SAR 0,384 vatov/kilogram. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je telefon izdelan tako, da oddaja samo RF-energijo, potrebno za prenos signala na najbližjo bazno postajo. Telefon samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost RF-energiji.

Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost vašega telefona z direktivo organizacije European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Za več informacij o SAR in podobnih standardih EU, obiščite spletno stran za mobilne telefone Samsung.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka

(Odpadna električna in elektronska oprema)



(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov. Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ. Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku




(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske

dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Prikaz telefona

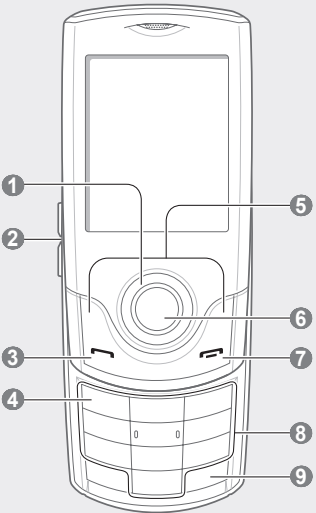

1

Štirismerna navigacijska tipka
V stanju pripravljenosti za dostop do uporabniško določenih menijev; v stanju pripravljenosti za pomikanje po menijih v orodni vrstici Bližnjice (levo/desno); v menijskem načinu za pomikanje po možnostih menija

2

Tipka za glasnost
V stanju pripravljenosti za prilagajanje glasnosti tona tipk
► Aktiviranje in pošiljanje sporočila v sili (SOS)

3

Tipka za klicanje
Za klicanje ali sprejemanje klicev; v stanju pripravljenosti obnovi zadnje številke, ki ste jih klicali, ki ste jih prejeli ali na katere niste odgovorili

4

Tipka za storitev telefonskega predala
V stanju pripravljenosti za dostop do tel. predala (pritisnite in držite)

5

Večnamenske tipke
Za izvajanje dejanj, ki so označena na dnu zaslona

6

Tipka za potrditev
V stanju pripravljenosti za izbiranje menija v orodni vrstici Bližnjice ali za dostop v menijski način; v stanju pripravljenosti za zagon spletnega brskalnika (pritisnite in držite); v menijskem načinu za izbiranje označene možnosti v meniju ali potrditev vnosa

7

Tipka za vklop/izklop/izhod iz menija
Za vklop in izklop telefona (pritisnite in držite); končanje klica; v menijskem načinu za prekid vnosa in vračanje v stanje pripravljenosti

8

Alfanumerične tipke

9


Tipka za vključitev tihega profila
V stanju pripravljenosti za vključitev/izključitev tihega profila (pritisnite in držite)

V zgornjem delu zaslona telefona se prikažejo naslednje statusne oznake:


Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Moč signala		Sinhronizacija z osebnim računalnikom
	Omrežje GPRS je povezano		Novo besedilno sporočilo (SMS)
	Omrežje EDGE je povezano		Novo večpredstavnostno sporočilo (MMS)
	Glasovni klic je vzpostavljen		Novo glasovno sporočilo
	Video klic je vzpostavljen		Novo e-poštno sporočilo
	Vključena je preusmeritev klicev		FM radio
	Vključena je funkcija pošiljanja sporočil v sili		Izvajta se predvajanje glasbe
	Alarm je vključen		Vstavljena je pomnilniška kartica
	Povezava z varno spletno stranjo		Vključen je normalni profil
	Gostovanje		Vključen je tihi profil
	Skupnosti		Stanje baterije
	Bluetooth je aktiviran		Trenutni čas

Vstavljanje kartice SIM in baterije

- Odstranite pokrov baterije in vstavite kartico SIM.



- Vstavite baterijo in namestite pokrov baterije.



Polnjenje baterije

- Priključite priloženi polnilnik.
- Po končanem polnjenju polnilnik izvlecite.



- Ne odstranjujte baterije iz telefona, preden ne izvlečete polnilnika iz vtičnice, sicer se telefon lahko poškoduje.

Vstavljanje pomnilniške kartice (izbirno)

Telefon sprejme pomnilniške kartice microSD™ velikosti do 4 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).

- Če formatirate pomnilniško kartico v osebnem računalniku, morda ne bo več združljiva s telefonom. Zato jo formatirajte samo v telefonu.

- Odstranite pokrov baterije in baterijo.
- Odklenite pokrov pomnilniške kartice.
- Dvignite pokrov pomnilniške kartice in vstavite pomnilniško kartico tako, da bo stran z oznako obrnjena navzgor.



- Zaprite in zaklenite pokrov pomnilniške kartice.
- Namestite baterijo in pokrov baterije.

Uporaba orodne vrstice Bližnjice

To orodno vrstico lahko uporabljate za dostop do svojih priljubljenih menijev.

Dostop do menija iz orodne vrstice Bližnjice:

V stanju pripravljenosti se pomaknite levo ali desno do zelenega menija in pritisnite tipko za potrditev.

Urejanje menijev v orodni vrstici Bližnjice

- V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Orodna vrstica Bližnjice**.
- Pritisnite **<Možnosti>** → **Uredi**.
- Izberite svoje priljubljene menije.
- Pritisnite **<Možnosti>** → **Odpri**, da izberete podmenije (če je treba).
- Pritisnite **<Shrani>** ali pritisnite **<Možnosti>** → **Shrani**.

Izključitev orodne vrstice Bližnjice

- V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Domači zaslon** → **Orodna vrstica Bližnjice**.
- Pomaknite se levo ali desno do možnosti **Izključeno**.
- Pritisnite **Shrani**.

Aktiviranje mobilnega sledilnika

S to funkcijo lahko sledite svojemu telefonu. Če vam ga ukradejo ali kdo poskuša v njem uporabljati drugo kartico SIM, telefon samodejno pošlje prednastavljeno sledilno sporočilo družini ali prijateljem. Ta možnost je na voljo le, če vaš ponudnik storitev podpira določene funkcije.

- V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Mobilni sledilnik**.
- Vnesite geslo in pritisnite **<V redu>**.

- Pri prvem vstopu v **Mobilni sledilnik** boste morali ustvariti geslo in ga nato potrditi.

- Pomaknite se levo ali desno do možnosti **Vključeno**.
- Pomaknite se navzdol in pritisnite tipko za potrditev, da odprete seznam prejemnikov.
- Pritisnite **<Možnosti>** → **Imenik**, da odprete seznam stikov.
- Izberite stik.
- Izberite številko (če je treba).
- Ko izberete stike, pritisnite **<Možnosti>** → **Dodaj**.
- Pritisnite **<Možnosti>** → **Shrani**, da shranite prejemnike.
- Pomaknite se navzdol in vnesite ime pošiljatelja.
- Pritisnite tipko za potrditev → **<Sprejmi>**.

Poučne ikone

	Opomba: opombe, namigi za uporabo ali dodatne informacije
	Sledi: vrstni red možnosti ali menijev, ki mu morate slediti, da izvedete določen korak. Primer: v menijskem načinu izberite Sporočila → Ustvari novo sporočilo (pomeni Sporočila , nato sledi Ustvari novo sporočilo)
	Oglati oklepaji: tipke telefona — primer: [↵] (predstavlja tipko za vklop/izklop/izhod iz menija)
	Kotni oklepaji: mehke tipke, s katerimi nadzirate različne funkcije na posameznem zaslonu. Primer: <V redu> (predstavlja večnamensko tipko V redu)

Vklop in izklop telefona

Telefon vklopite tako:

- Pritisnite in držite tipko **[↵]**.
- Vnesite kodo PIN in pritisnite **<Potrdi>** (če je treba).
- Ko se odpre čarovnik za namestitev, svoj telefon prilagodite po meri tako, da sledite navodilom na zaslonu.

Če želite izklopiti telefon, ponovite zgoraj opisani 1. korak.

Dostop do menijev

Za dostop do menijev telefona:

- V stanju pripravljenosti pritisnite **<Meni>** za dostop do menijskega načina.

- Za dostop do menija boste morda morali pritisniti tipko za potrditev, odvisno od regije in ponudnika storitev.

- Do zelenega menija ali možnosti se pomaknite z navigacijsko tipko.
- Označeno možnost potrdite tako, da pritisnete **<Izberi>**, **<V redu>** ali tipko za potrditev.
- Pritisnite **<Nazaj>**, če se želite pomakniti za eno stopnjo navzgor; pritisnite **[↵]** za vrnitev v stanje pripravljenosti.

- Za dostop do menija, kjer je potrebna koda PIN2, morate vnesti PIN2, ki jo priloži ponudnik s kartico SIM. Za podrobnejše informacije pokličite svojega operaterja omrežja.
- Podjetje Samsung ne odgovarja za izgubo gesla, zasebnih informacij ali za drugo škodo, ki bi nastala zaradi uporabe nezakonite programske opreme.

Klicanje

- V stanju pripravljenosti vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.
- Pritisnite **[↵]**, da pokličete številko.
- Klic končate tako, da pritisnete **[↵]**.

Dodajanje novih stikov

- V stanju pripravljenosti vnesite telefonsko številko in pritisnite **<Možnosti>**.
- Izberite **Shrani** → mesto pomnilnika (telefon ali SIM) → **Novo**.
- Izberite vrsto številke (če je treba).
- Vnesite podatke o stiku.
- Pritisnite **<Shrani>** ali **<Možnosti>** → **Shrani**, da dodate stik v pomnilnik.

Pošiljanje in ogledovanje sporočil

Pošiljanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

- V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari novo sporočilo** → **Sporočilo**.
- Vnesite številko prejemnika in se pomaknite navzdol.
- Vnesite besedilo sporočila. ► *Vnos besedila*

Za pošiljanje v obliki besedilnega sporočila preskočite na 7. korak.

Za pripenjanje večpredstavnostnih vsebin nadaljujite s 4. korakom.
- Pritisnite **<Možnosti>** → **Dodaj večpredstavnost** in dodajte element.
- Pritisnite **<Možnosti>** → **Napredno** → **Dodaj zadevo**.
- Vnesite zadevo.
- Pritisnite **<Možnosti>** → **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

Poslušanje glasbe

- V menijskem načinu izberite **Glasba**.
- Izberite kategorijo glasbe → glasbena datoteka.
- Med predvajanjem imate na voljo naslednje tipke:

Tipka	Funkcija
Tipka za potrditev	Začasno prekine ali nadaljuje predvajanje
Tipka za glasnost	Nastavitev glasnosti
Naviga-cijska tipka	<ul style="list-style-type: none">Levo: preskoči nazaj, pomakne se nazaj v datoteki (pritisnite in držite) Desno: preskoči nazaj, pomakne se nazaj v datoteki (pritisnite in držite) Gor: odpre seznam predvajanja Dol: zaustavi predvajanje

Poslušanje FM-radia

- Priključite priložene slušalke v telefon.
- V menijskem načinu izberite **FM radio**.
- Za vklop FM radia pritisnite tipko za potrditev.
- Pritisnite **<Da>**, da vključite samodejno iskanje postaj. Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

- Ob prvem dostopu do funkcije **FM radio** boste morali vključiti samodejno iskanje postaj.

- Pomaknite se gor ali dol do shranjene radijske postaje.
- Za izklop FM radia pritisnite tipko za potrditev.

Sprejemanje klicev

- Ko telefon zazvoni, pritisnite **[↵]**.
- Klic končate tako, da pritisnete **[↵]**.

Prilagajanje glasnosti

Prilagajanje glasnosti melodije zvonjenja

- V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Profili telefona**.
- Pomaknite se do profila, ki ga uporabljate.
- Pritisnite **<Možnosti>** → **Uredi** → **Glasnost opozorila na klic**.
- Pomaknite se levo ali desno, da prilagodite glasnost.
- Dvakrat pritisnite **<Shrani>**.

Prilagajanje glasnosti med klicem

Med pogovorom pritisčajte navigacijsko tipko gor ali dol, da prilagodite glasnost slušalke.

- V hrupnem okolju se lahko zgodi, da boste imeli težave pri poslušanju sogovornika pri uporabi zvočnika. Sogovornika boste najbolje slišali v normalnem načinu.

Ogledovanje besedilnih in večpredstavnostnih sporočil

- V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Moja sporočila** → **Prejeto**.
- Izberite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.

Opravljanje ponarejenih klicev

Ko se želite izogniti sestankom ali neželenim pogovorom, lahko simulirate ponarejene dohodne klice.

- Za ponarejen klic morate nastaviti bližnjično tipko. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Bližnjice** in nastavite bližnjično tipko za **Ponarejen klic**.

Opravljanje ponarejenega klica

- V stanju pripravljenosti pritisnite in držite bližnjično tipko.
- Ko so tipke zaklenjene, štirkrat pritisnite bližnjično tipko.

Aktiviranje in pošiljanje sporočila v sili

Ko ste v stiski, lahko prosite za pomoč svoje družinske člane ali prijatelje, in sicer tako, da jim pošljete sporočilo v sili.

Aktiviranje sporočila v sili

- V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Sporočila v sili** → **Možnosti za pošiljanje**.
- Pomaknite se levo ali desno do možnosti **Vključeno**.

SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG
Izjava o skladnosti (R&TTE)	
<i>Mi,</i>	Samsung Electronics
S polno odgovornostjo potrjujemo, da je izdelek	
GSM mobilni telefon: GT-S3100	
na katerega se izjava nanaša, v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.	
VARNOST	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) <div>EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)</div> EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 <div>EN 62209-1 : 2006</div>
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) <div>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</div>
S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Direktive 1999/5/ES.	
V členu 10 našeti postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v prilogi [IV] k Direktivi 1999/5/ES, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:	
BAST, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* <div>Identifikacijska oznaka: 0168</div>	
Tehnična dokumentacija je shranjena pri:	
Samsung Electronics QA Lab.	
In je dostopna na zahtevo.	
<i>(Zastopnik v EU)</i>	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2009.07.09	Yong-Sang Park / S. Manager
(mesto in datum)	(ime in podpis pooblaščene osebe)

* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, kjer ste kupili telefon.